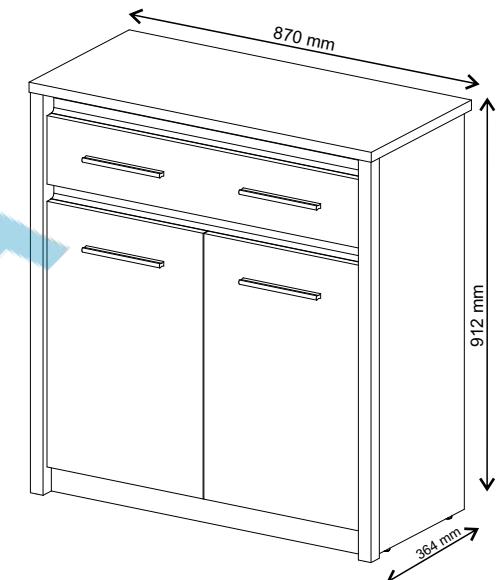
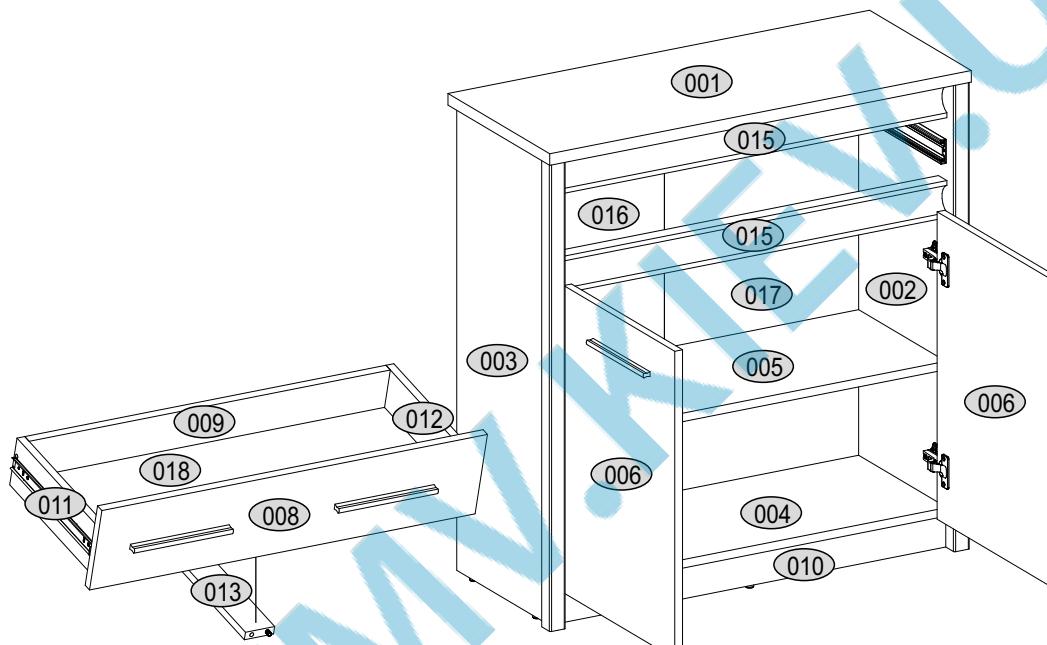
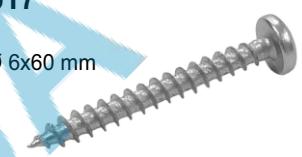


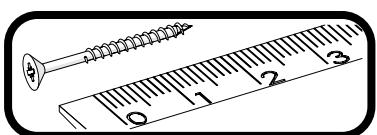
Installation manual

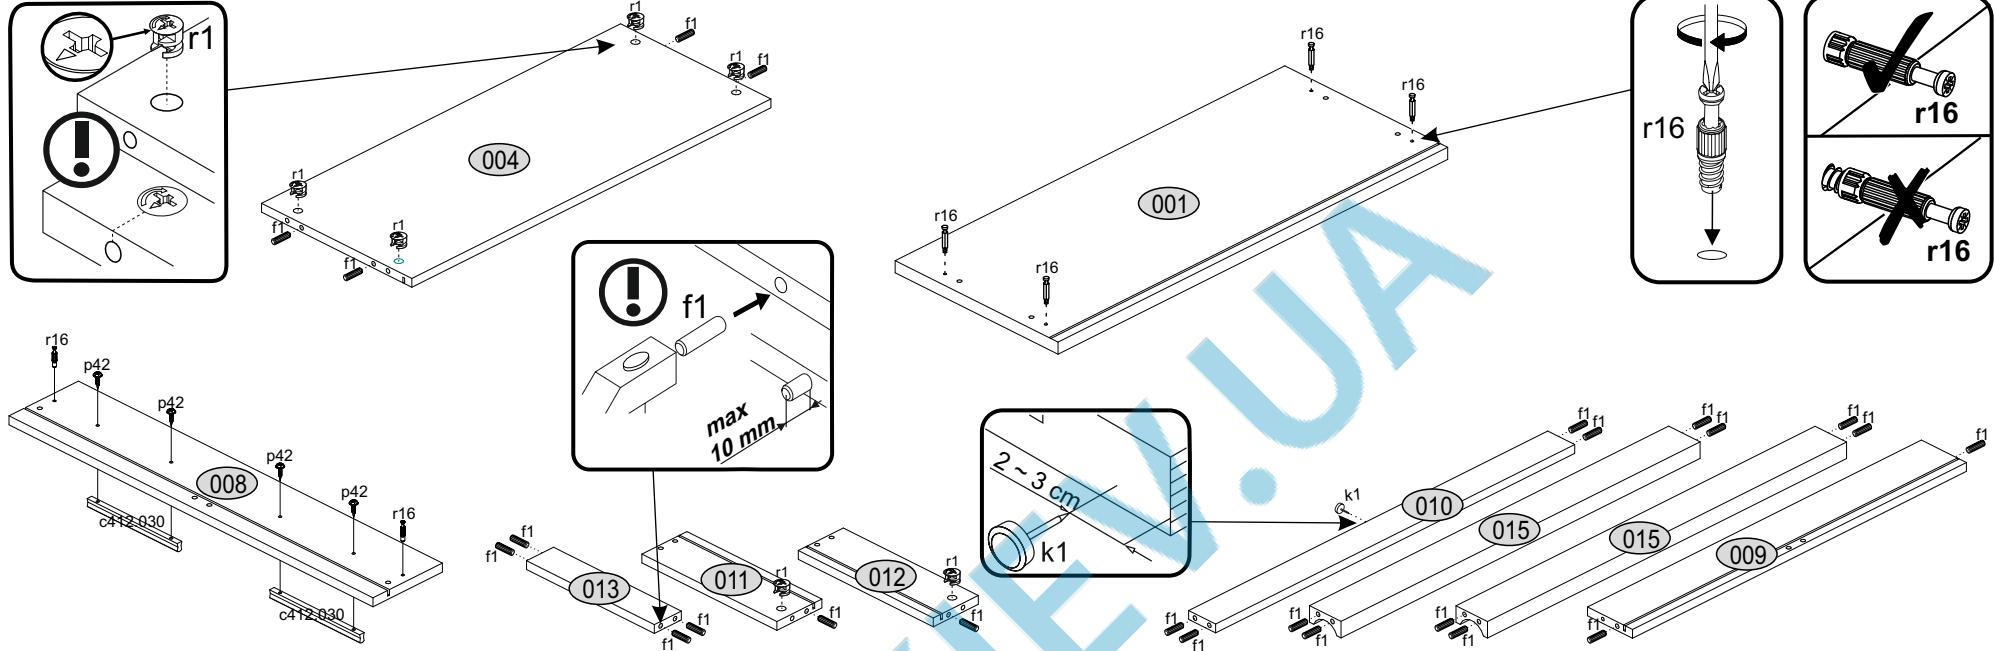
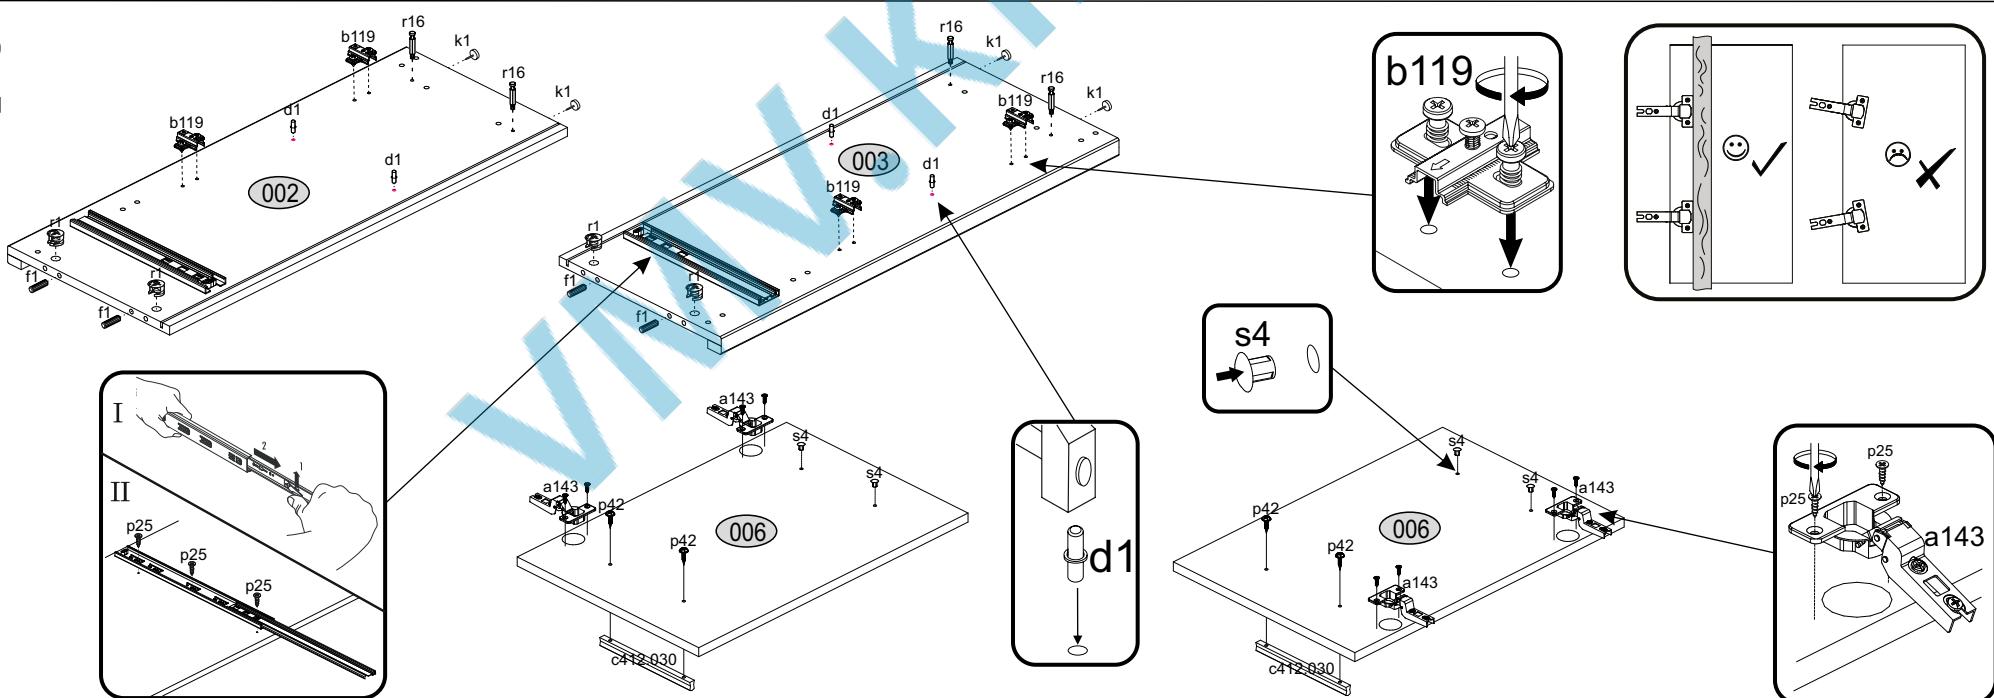
AYSON: komoda 2d1s

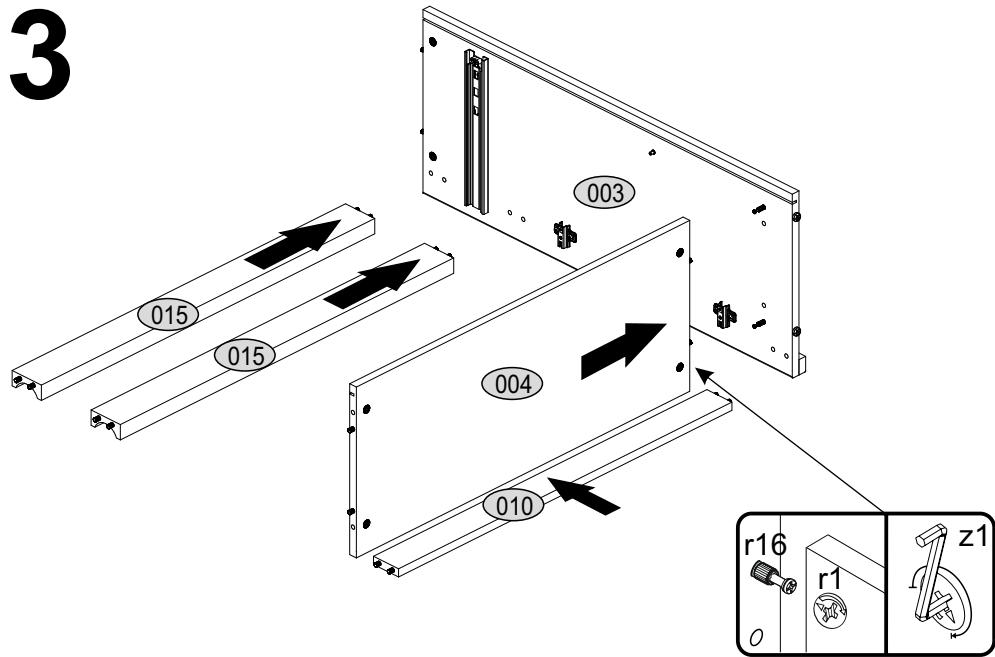
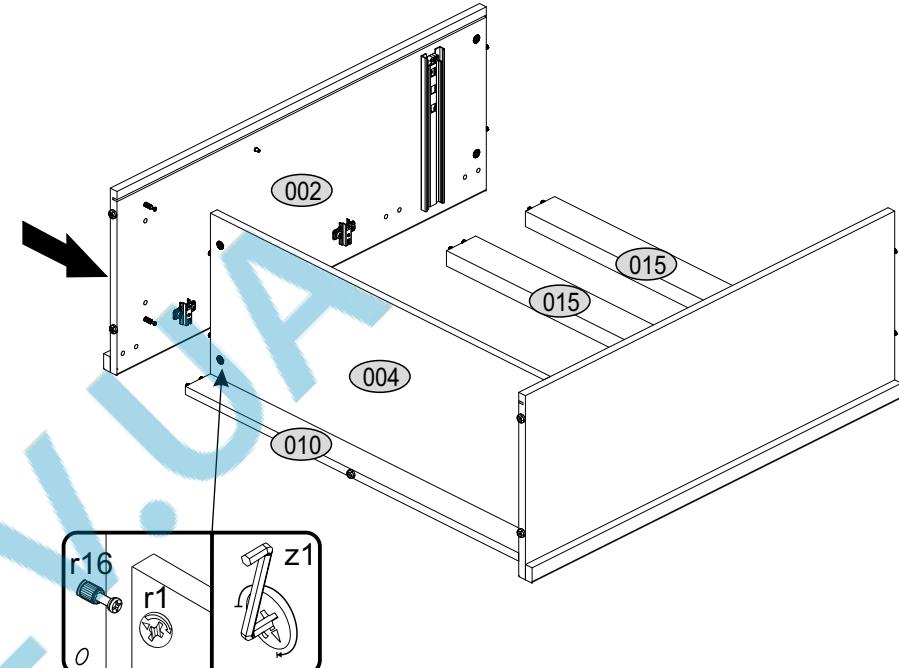
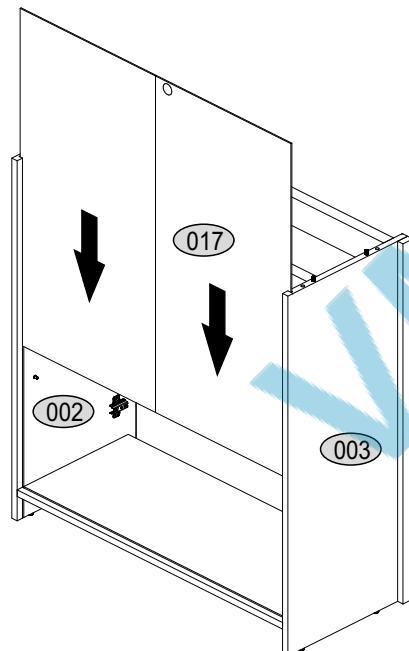
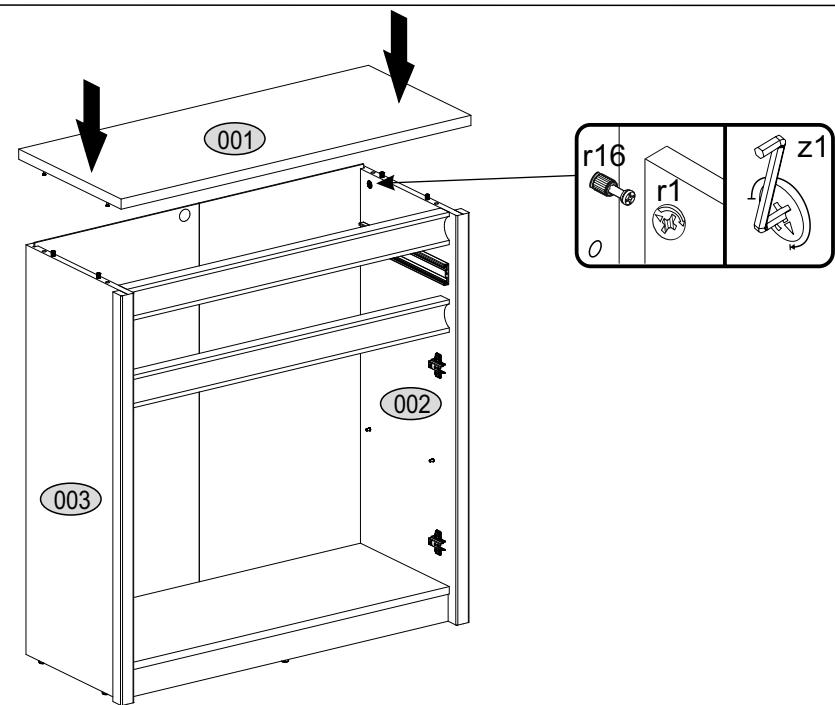


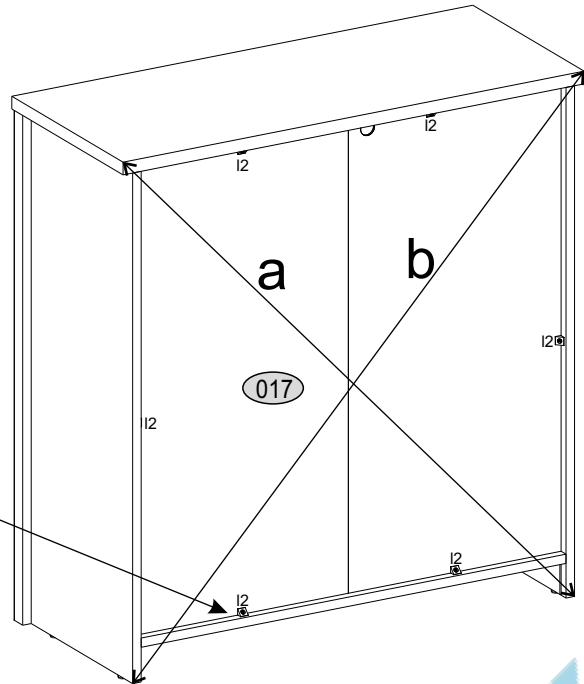
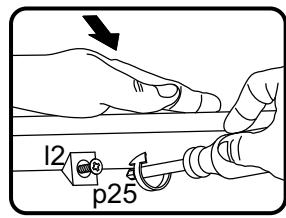
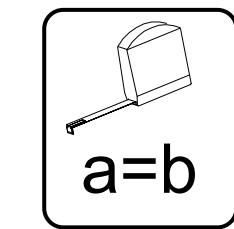
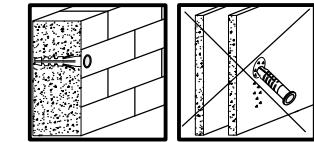
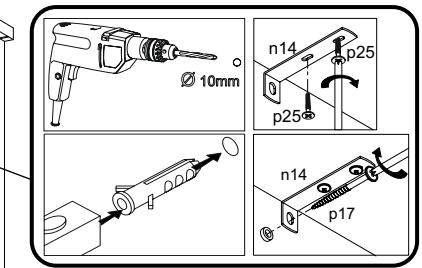
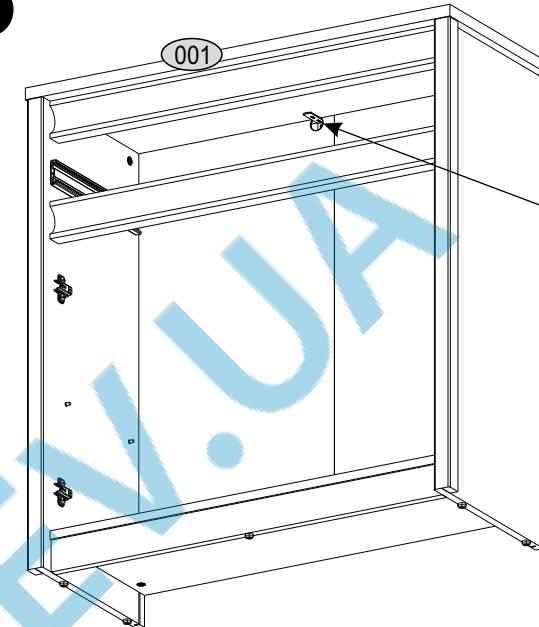
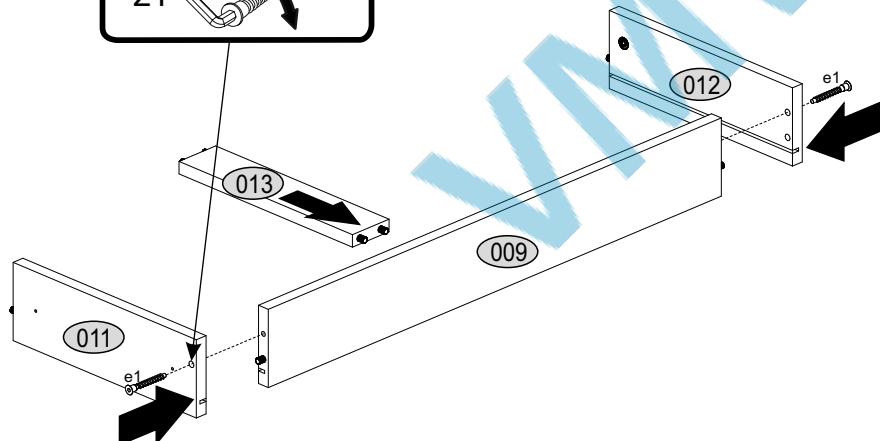
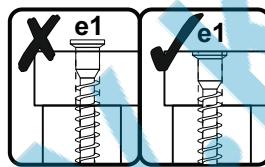
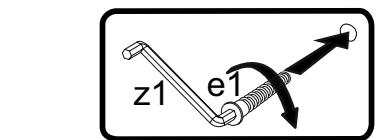
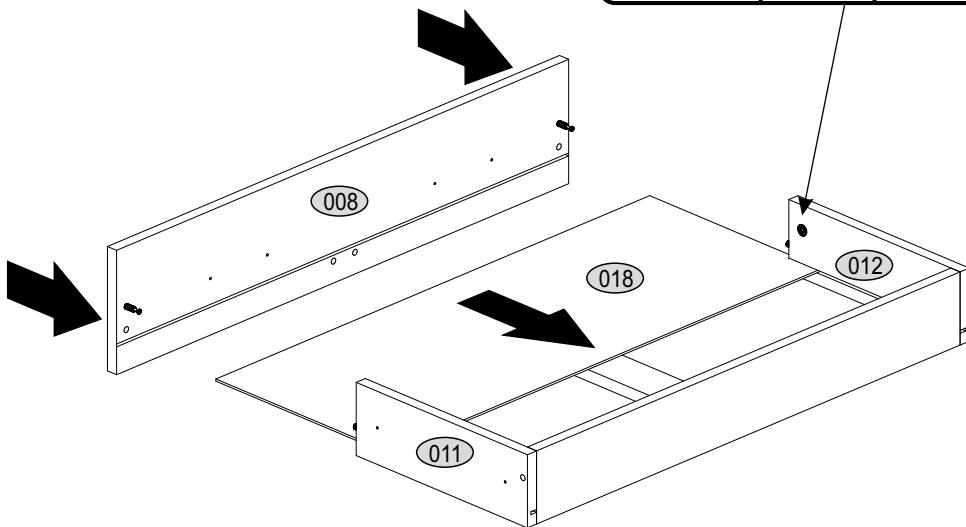
Code	Dimensions				Package
001	870	364	22	1	1/1
002	884	360	16/32	1	1/1
003	884	360	16/32	1	1/1
004	798	334	16	1	1/1
005	798	310	16	1	1/1
006	586	395	16	2	1/1
008	792	151	16	1	1/1
009	742	100	16	1	1/1
010	798	60	16	1	1/1
011	300	100	16	1	1/1
012	300	100	16	1	1/1
013	60	284	16	1	1/1
015	798	60	30	2	1/1
016	826	407	3	1	1/1
017	826	407	3	1	1/1
018	760	302	3	1	1/1
accessories				1	1/1

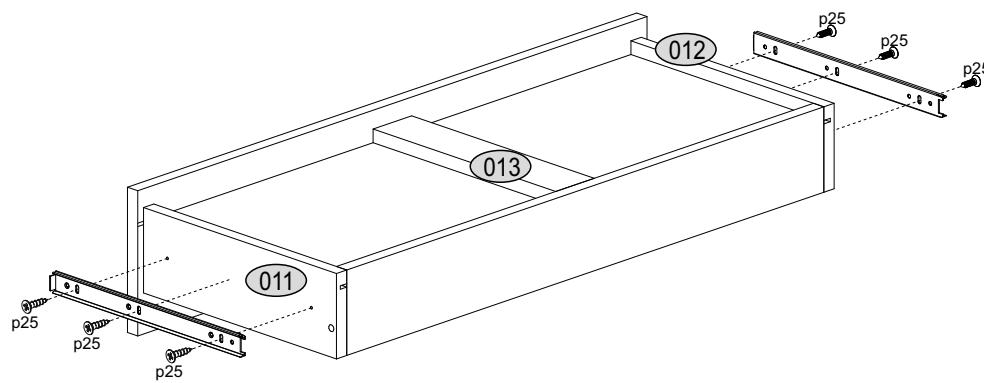
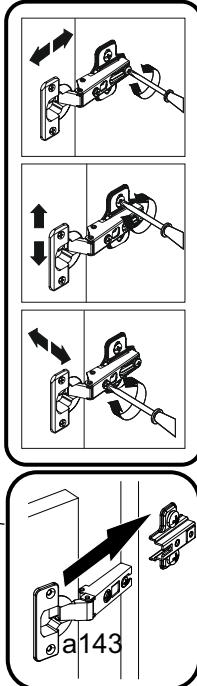
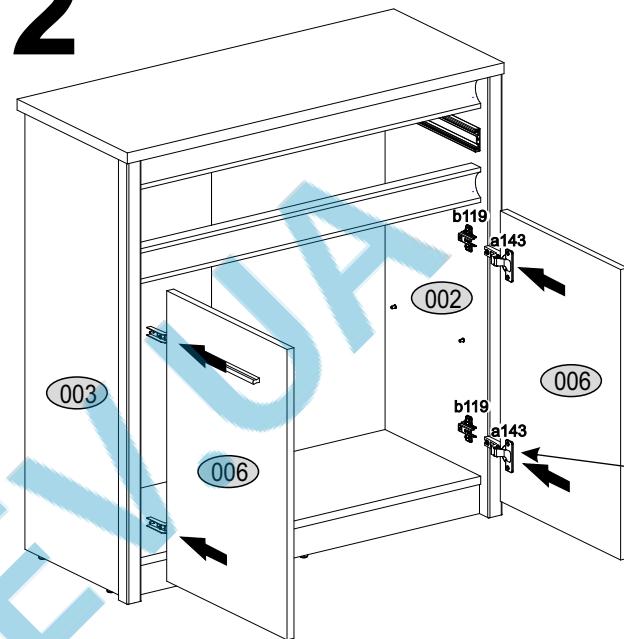
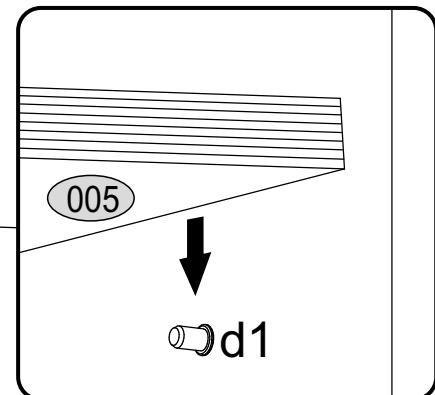
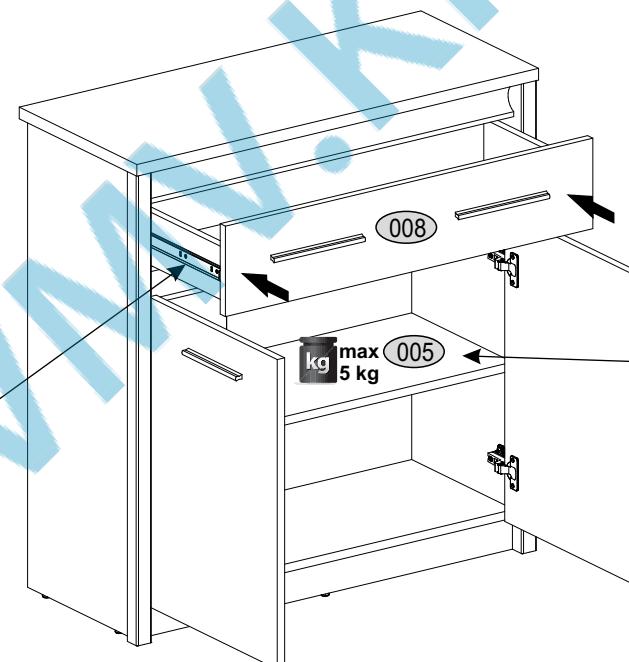
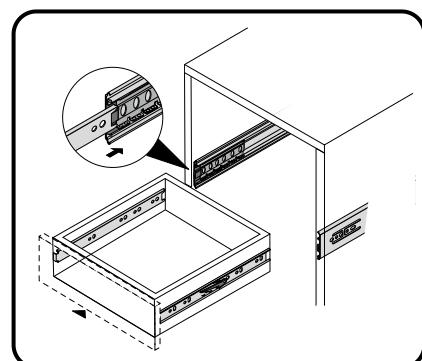
x2 e1  Ø 7x50mm	x10 r1  Ø 15x12mm	x10 r16 	x2 s2 
x4 a143 	x4 b119 	x28 f1  Ø 8x30mm	x28 p25  Ø 3,5x16n
x6 l2  Ø 5x17 mm	x4 d1 	x1 n14 	x1 p17  Ø 6x60 mm
x1 f3  Ø 10x50 mm	x5 k1 	x4 c412.030 	x8 p42  Ø 3,5x25mm
x1 L300 		x4 s4 	x1 z1 

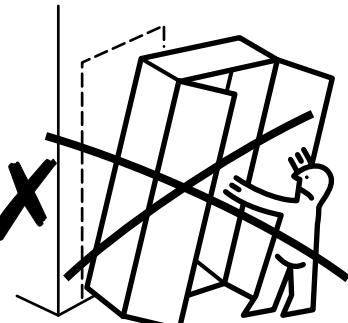
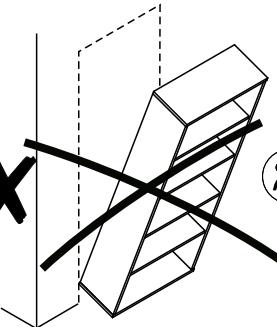
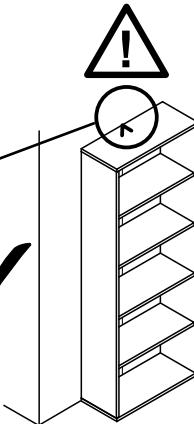
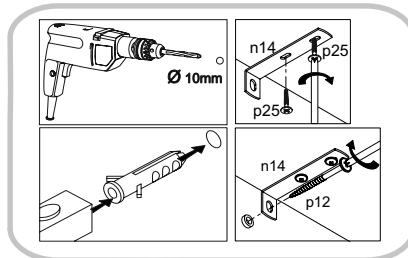
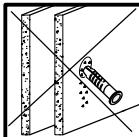
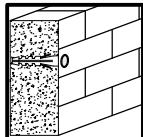


1**2**

3**4****5****6**

7**8****9****10**

11**12****13**



HR.

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。
箱子里没有安装螺钉。

因为安装方式需要根据墙的类型调整。
请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

RU.

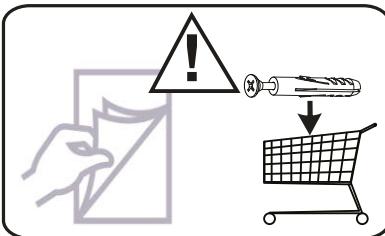
ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

SLO.

POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.



PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla.
W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripojený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia.
Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny.
Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur.
Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát.
A készletben nem találhatók rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ.
Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des MöBELS verbundenen Risiken auszuschließen, muss das MöBEL fest an der Wand verankert werden.
Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrhnutím.
Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevnění je nutné zvolit podle druhu stěny.
Vyberte správný pro Váš typ stěny.

UA.

Примітка. Цю мебель необхідно завжди прикріплювати до стіни, щоб уникнути ризиків, пов'язаних з падінням мебелі.
У пакеті немає кріпильних гвинтів, тому що тип кріплення повинно бути вибране відповідно до типу стіни
Виберіть, будь ласка відповідні гвинти до вашої стіни.

GRE.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για αποφυγή ατυχήματος στερεώστε το έπιπλο στον τοίχο μόνιμα. Τα εξαρτήματα τοποθέτησης δεν περιλαμβάνονται καθώς για κάθε τοίχο απαιτούνται διαφορετικά εξαρτήματα.
Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τα κατάλληλα για τον δικό σας τοίχο αξερτήματα.